

電話帳付ボタン電話機

IX-24KTDXE

取扱説明書

この取扱説明書は、お読みになった後も大切に
保管してください。



IWATSU


目次

1 はじめに	1
2 各部の名前とはたらき	2
3 基本的な使い方	4
外へ電話をかけるとき<外線発信>	4
外からの電話を受けるとき<外線着信応答>	5
内部の人を呼び出すとき<内線発信>	6
内部から呼び出しを受けるとき<内線着信応答>	7
通話を他の人に回すとき<転送>	8
3人または4人で同時に通話するとき<会議通話>	9
短縮ダイヤルを登録するとき<短縮登録>	10
4 電話帳の登録で文字を入力する	12
文字入力のしかた	12
5 電話帳を利用する	15
電話帳に登録する	15
電話帳でかける	18
電話帳を修正する	21
電話帳を削除する	23
電話帳グループの名前を設定する	25
発信記録や着信記録の電話番号を電話帳に登録する	26
6 前に電話をかけた相手に再びかける（発信記録）	27
かけた相手に再びかける	27
発信記録を削除する	28
7 電話をかけてきた相手にこちらからかける（着信記録）	30
かけてきた相手にこちらからかける	30
着信記録を削除する	32
8 受話音量を調節する	34
9 スピーカ音量を調節する	35
10 着信音量を調節する	36
11 メニューから各種音量を調節する	37

1 はじめに

この取扱説明書は、IX-24KTDXEの操作方法について説明したものです。その他の事項については、主装置添付の「取扱説明書」を参照してください。

2 各部の名前とはたらき

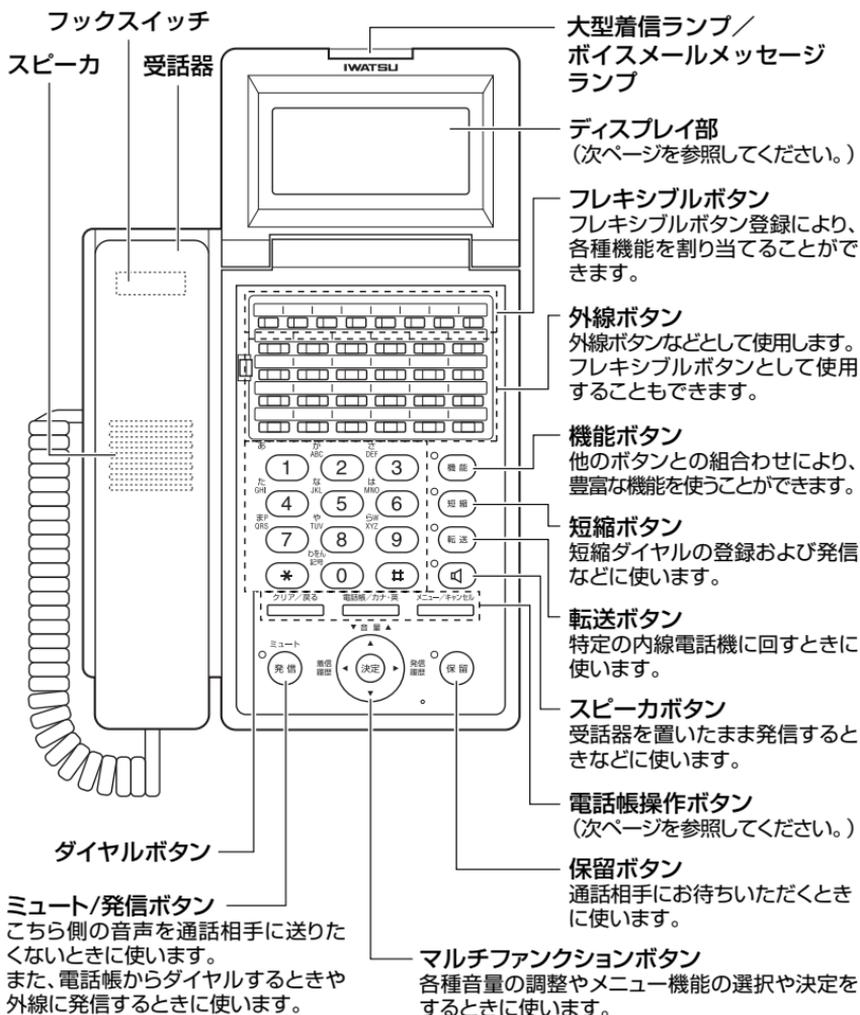

Note


●本取扱説明書では、マルチファンクションボタンの操作を次のように表します。




▲ 上を押す。
▼ 下を押す。

◀ 左を押す。
▶ 右を押す。

ディスプレイ部

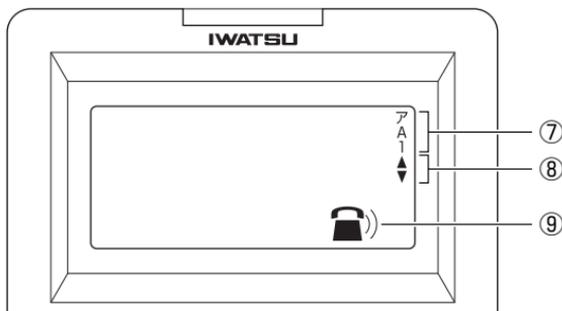

電話帳操作ボタン

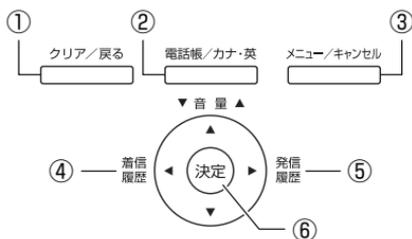

名前とはたらき

① クリア／戻るボタン	入力した電話番号や文字を修正するときや、前の項目に戻るときに使用します。
② 電話帳／カナ・英ボタン	よく利用する電話番号を登録したり、検索して発信するときに使います。また、文字入力モードを切り替えるときに使います。
③ メニュー／キャンセルボタン	電話帳の操作や音量調節を行うときに使います。また、電話帳などの操作を途中でキャンセルするときに使います。 メニューボタンを押すと以下の項目が表示されます。 ・読み仮名検索 ・グループ名検索 ・電話帳登録 ・音量調整 ・電話帳グループ名 ・電話帳全消去
④ 着信履歴ボタン	電話をかけてきた相手の方に、こちらからかけるときに使います。
⑤ 発信履歴ボタン	以前に電話をかけた相手の方の電話番号を呼び出して、再びかけるときに使います。
⑥ 決定ボタン	機能の選択や登録で内容を決定するときに使います。
⑦ カナ英マーク	電話帳など、文字を入力するときのモードを表示します。
⑧ スクロールマーク	表示中の項目を▲・▼ボタンでスクロールできるとき表示されます。
⑨ 未応答着信マーク	電話番号が通知されている電話がかかってきた場合に、電話に出られなかったときに表示されます。 このマークは着信記録を表示する操作を行うと消えます。 <着信記録>…(→30ページ)

● ディスプレイに表示される文字は、この取扱説明書での字体とは異なります。

3 基本的な使い方

外へ電話をかけるとき <外線発信>

外へ電話をかけるとき <一般発信>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **☎** を押します)
 - ・緑色の外線ランプが点滅します。
 - ・ツーンという発信音を確認してください。
- 2 電話番号をダイヤルし、発信します。相手応答後通話となります。

短縮ダイヤルをかけるとき <短縮ダイヤル>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **☎** を押します)
 - ・緑色の外線ランプが点滅します。
 - ・ツーンという発信音を確認してください。
 - 2 **短縮** (短縮)+短縮ダイヤルをダイヤルし、発信します。相手応答後通話となります。
- 短縮ダイヤルの登録方法は、「短縮ダイヤルを登録するとき」を参照してください。
<短縮ダイヤルを登録するとき>…(→10ページ)

最後の相手にかけ直すとき <ラストナンバリダイヤル>

- 1 空いている外線ボタンを押し、次に受話器を取り上げます。(または **☎** を押します。)
 - ・緑色の外線ランプが点滅します。
 - ・ツーンという発信音を確認してください。
 - 2 [再発信] ボタン(または **短縮** (短縮)+ **☎**) を押し、発信します。相手応答後通話となります。
- [再発信] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 **取付け時設定**

応答しない相手に何度もかけ直すとき <オートリピートダイヤル>

- 1 呼出中または相手が通話中の状態で、[リピート] ボタンを押します。
 - 2 受話器を置きます。
 - ・自動的に設定回数分繰り返しかけ直されます。
- [リピート] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 **取付け時設定**
- オートリピートダイヤルの解除は、**☎** + [リピート] ボタン + ***** を押します。

発信ボタンでかけるとき <一般発信>

- 1 **発信** (発信) を押します。
 - ・ツーンという発信音を確認してください。
- 2 電話番号をダイヤルし、発信します。相手応答後通話となります。

外からの電話を受けるとき <外線着信応答>

外からの電話を受けるとき <外線着信応答>

1 着信している外線ボタンを押します。

- ・赤色の点滅が緑色に変わります


2 受話器を取り上げ、通話します。

- 主装置で局線着信鳴音指定が設定されている電話機で、着信の時に相手のダイヤルが通知されている場合、そのダイヤルが電話帳に登録されていると、電話帳に登録された名前がディスプレイの3行目に表示されます。
- NTT(日本電信電話)のネーム・ディスプレイサービスを契約されていて、主装置で局線着信鳴音指定が設定されている電話機で、相手の方から発信者名が通知されている場合は相手の方の名称がディスプレイの3行目に表示されます。ただし、電話帳にそのダイヤルが登録されている場合は、電話帳に登録された名前が表示されます。
- ディスプレイに表示された相手の方の名前は、通話を開始してから約2～3秒後に消えます。表示が消えた後で相手の方の名前を確認したい場合は、◀(着信履歴)を押してください。相手の方の名前がディスプレイに表示されます。

受話器を置いたまま外線と通話するとき <ビルトインスピーカホン>

1 [マイク]ボタンが点灯していることを確かめます。

2 を押し、通話します。

- [マイク]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 もう一度[マイク]ボタンを押すと、内蔵マイクがOFFとなります。また  (機能) +     の操作によっても内蔵マイクをONにできます。
- ビルトインスピーカホンを使用するには、オプションユニットが必要です。

お待ちいただくとき <外線保留>

1 通話状態で (保留)を押します。

- 再び通話するとき、保留中の外線ボタンを押して受話器を取り上げ、通話します。

保留した外線を他の人が受けないようにするとき <外線自己保留>

1 通話状態で (機能) + (保留)を押します。

- 再び通話するとき、保留中の外線ボタンを押して受話器を取り上げると通話を再開できます。

内部の人を呼び出すとき <内線発信>

音で呼び出すとき <内線トーン呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **[📞]** を押します。)
・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手の内線番号をダイヤルします。
- 3 相手応答後通話となります。

声で呼び出すとき <内線音声呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **[📞]** を押します。)
・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手先の内線番号+ **[#]** をダイヤルし、受話器で「〇〇さん」のように呼びかけます。
- 3 相手応答後通話となります。

- 声で呼び出し操作を行い再度 **[#]** を押すと音で呼び出すことができます。

呼び出したい部署の空いている電話機を呼び出すとき <内線代表呼び出し>

- 1 受話器を取り上げます。(または **[📞]** を押します。)
・ツツツツツという内線発信音を確認してください。
- 2 相手先の内線グループの代表番号をダイヤルします。
- 3 相手応答後通話となります。

- 内線グループの代表番号の登録が必要です。 **[📞]** 取付け時設定

内部から呼び出しを受けるとき <内線着信応答>

受話器を取り上げて応答するとき <内線自動応答>

- 1 「トゥルトゥルトゥル」という呼出音が鳴ったら、受話器を取り上げます。
- 2 通話となります。

音声による内線呼び出しに、受話器を上げずに応答するとき <内線ハンズフリー応答>

- 1 [マイク]ボタンが点灯していることを確かめて、通話します。

● [マイク]ボタンが点灯中は内蔵マイクがONであることを示しています。

● [マイク]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 **取付け時設定**

もう一度[マイク]ボタンを押すと、内蔵マイクがOFFとなります。また(機能) + ^はMINO(6) ^あ(1)の操作によっても内蔵マイクをONにできます。

お待ちいただくとき <内線保留>

- 1 通話状態で(保留)を押します。
 - ・内線保留状態になります。
- 再び通話するときは、保留中のボタンを押して受話器を取り上げると通話を再開できます。

通話を他の人に回すとき <転送>

近くの人に声をかけて回すとき <外線保留転送>

- 1 通話状態で $\textcircled{\text{保留}}$ (保留)を押します。
- 2 「〇〇さん××番に電話です」のように呼びかけます。
- 3 呼ばれた方は該当する外線ボタンを押し、通話します。

特定の内線電話機に回すとき <外線自動転送>

- 1 通話状態で $\textcircled{\text{転送}}$ (転送)を押し、転送先の内線番号をダイヤルします。
 - 2 転送先内線につながったら、「〇〇さん××番に電話です」のように呼びかけて、受話器を戻します。
 - 3 呼ばれた方は該当する外線ボタンを押し、通話します。
- 転送できない場合は、 $\textcircled{\text{転送}}$ (転送)を再び押せば保留した外線に応答できます。

不在中にかかってきた電話を指定した電話機に自動転送するとき <不在先の登録方法>

- 1 受話器を取り上げます。(または $\textcircled{\text{㊟}}$ を押します。)
 - 2 [不在転送]ボタンを押し、転送先の内線番号をダイヤルします。
・「ブッブッ」という確認音を確認してください。
- [不在転送]ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。**取付け時設定**
 - [不在転送]ボタンを押すごとに不在転送機能のON/OFFが切り替わります。
 - ONにすると[不在転送]ボタンが赤色で点灯/点滅します。
 - 不在転送の設定を取り消す場合は受話器を取り上げ、[不在転送]ボタンを押し、 $\textcircled{\text{*}}$ を押してください。

通話中の内線を他の電話機に強制的に転送するとき <内線キャンプオン>

- 1 通話状態で $\textcircled{\text{転送}}$ (転送)(または $\textcircled{\text{保留}}$ (保留))を押し、転送先の内線番号をダイヤルし、受話器を戻します。
・強制的に転送されます。
 - 2 転送された方は、受話器を上げて通話します。
- 保留操作による内線キャンプオンは、オンフックキャンプオンを設定した電話機で利用できます。**取付け時設定**

3人または4人で同時に通話するとき <会議通話>

外線または内線と通話中に会議通話をするとき <外線会議通話><内線会議通話>


- 1 通話状態で  (転送) を押し、参加させたい外線番号をダイヤルします。
- 2 相手先が応答したら「会議通話に参加してください」のように呼びかけます。
- 3 [会議] ボタンを押し、3人で通話します。
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

●[会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 

通話中の他の電話機に割り込み会議通話するとき <バージ・イン>


- 1 通話中の該当する外線ボタンを押します。(または外線番号をダイヤルします。)
- 2 受話器を取り上げ、[会議] ボタンを押します。
- 3 3人で通話します。
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

●[会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 

●バージ・インはデータ設定により登録が必要です。 

外線と通話中に他の外線を呼び出して会議通話するとき <複数外線会議通話>

- 1 通話状態で  (保留)、空いている外線ボタンの順に押します。
- 2 相手先の電話番号をダイヤルし、応答したら「会議通話に参加してください」のように呼びかけます。
- 3 [会議] ボタン、保留してある外線ボタンの順に押し、3人で通話します。
※4人で通話する場合は、それぞれ同じ操作を繰り返します。

●[会議] ボタンはフレキシブルボタン登録により割り当てます。 

短縮ダイヤルを登録するとき <短縮登録>

相手の電話番号の登録方法

- 1 受話器を置いた状態で **(機能)** を押します。
- 2 **(短縮)** + 登録する短縮番号(90~99) + 相手の電話番号(32桁以内)をダイヤルします。
- 3 **(機能)** を押します。
 - ・相手の電話番号が短縮ダイヤルに登録されます。
 - ・連続して登録する場合は、手順2の操作を繰り返します。

外線グループ番号(発信できる外線番号)を登録するとき

- 1 受話器を置いた状態で **(機能)** を押します。
- 2 **(短縮)** + **(#)** + 登録する短縮番号(90~99) + 外線グループ番号(001~230)をダイヤルします。
- 3 **(機能)** を押します。
 - ・外線グループ番号が短縮ダイヤルに登録されます。外線グループ番号については、お買い上げの販売店へご相談ください。
 - ・連続して登録する場合は、手順2の操作を繰り返します。

相手先名の登録方法

- 1 受話器を置いた状態で **(機能)** を押します。
- 2 **(短縮)** + **(*)** + 登録する短縮番号(90~99) + 相手先名(10文字以内)をダイヤルします。
 - ・文字の入力方法については、次の「短縮ダイヤルの文字の入力方法」をご覧ください。
- 3 **(機能)** を押します。
 - ・相手先名が短縮ダイヤルに登録されます。
 - ・連続して登録する場合は、手順2の操作を繰り返します。

短縮ダイヤルの文字の入力方法

短縮ダイヤルの文字の入力は次のように行います。

- 1 **(*)** でカタカナ入力モード、英数字入力モードを選択します。
 - ・最初は英数字入力モードになっています。**(*)** を押すごとに切り替わります。

2 ダイヤルボタンで文字を選択します。

- ダイヤルボタン(^あ① ~ <sup>わをん
記号</sup>⑩)を押すごとに、対応する表示文字が変わります。

【例】 ^か_{ABC}② を押すと、

英数字モードのときは A→B→C→2

カタカナモードのときは カ→キ→ク→ケ→コ→2

※詳しくは「短縮ダイヤルの文字対応表」をご覧ください。

3 ^{保留} (保留) で確定します。

- 自動的に次の入力待ちになります。

- 再度 ^{保留} (保留) を押すと、一つ前の文字が取り消されます。
- 受話器の上げ下げで登録を中止できます。(そのとき入力した文字はすべて取り消されます。)

短縮ダイヤルの文字対応表

ダイヤルボタンを押すごとに、次の表のように表示される文字が変わります。

あ	か ABC	さ DEF	①	②	③
た GHI	な JKL	は MNO	④	⑤	⑥
まP QRS	や TUV	らW XYZ	⑦	⑧	⑨
	^{わをん 記号}		* ⑩	Ⓜ	ダイヤルボタン

ダイヤル ボタン	表示文字(およびモード)	
	英数字入力モード	カタカナ入力モード
^あ ①	1	ア→イ→ウ→エ→オ→1
^か _{ABC} ②	A→B→C→2	カ→キ→ク→ケ→コ→2
^さ _{DEF} ③	D→E→F→3	サ→シ→ス→セ→ソ→3
^た _{GHI} ④	G→H→I→4	タ→チ→ツ→テ→ト→4
^な _{JKL} ⑤	J→K→L→5	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ→5
^は _{MNO} ⑥	M→N→O→6	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ→6
^{まP} _{QRS} ⑦	P→Q→R→S→7	マ→ミ→ム→メ→モ→7
^や _{TUV} ⑧	T→U→V→8	ヤ→ユ→ヨ→8
^{らW} _{XYZ} ⑨	W→X→Y→Z→9	ラ→リ→ル→レ→ロ→9
^{わをん 記号} ⑩	→、→(スペース=空白)→&→0	ワ→ヲ→ン→° → → →0
* ⑩	→カタカナモードに切り替え	→英数字モードに切り替え
Ⓜ	大文字/小文字の切り替え	大文字/小文字(アイウエオツヤユヨ)の切り替え

4 電話帳の登録で文字を入力する

文字入力のしかた

電話帳の登録などで文字を入力します。電話帳の登録方法は「電話帳に登録する」を参照してください。

<電話帳に登録する>…(→15ページ)

文字入力時には、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「英字」「数字」「絵文字」「記号」を入力することができます。 (電話帳/カナ・英)を押して入力モードを選択し、ダイヤルボタンで希望する文字を表示させて入力します。

1 (電話帳/カナ・英)を押して入力モードを選択します。

- カタカナモード
漢字、ひらがな及びカタカナを入力することができます。

- 英字モード
英字、絵文字及び記号を入力することができます。



- 数字モード
数字を入力することができます。

2 文字を入力します。


カタカナモードの場合

【例】「岩崎」と入力する場合

- あ  を2回、わ  を1回、さ  を1回、か  を2回押します。
 - カタカナを入力したい場合は  (決定) を押します。
- ▼または▲で文字を変換します。
 - 漢字→全角カタカナ→半角カタカナ→全角ひらがなの順に変換されます。
 - 残り候補数が右端に表示されます。
 - 入力したい文字に変換できない場合は、◀または▶で変換対象を漢字1文字分にしたたり、濁点や半濁点をはずしたり、読み方を変えて(音読み/訓読み)入力し直してください。

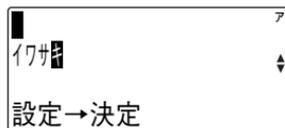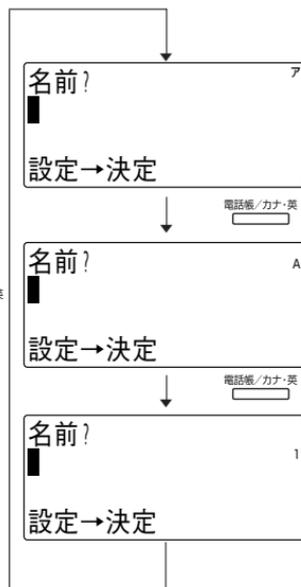


3. 入力したい文字が表示されたら(決定)を押します。
 ・確定された文字が上段に移動します。

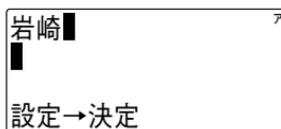


英字モードの場合

【例】「KT」と入力する場合

1. ^な (5) を2回、^や (8) を1回押します。

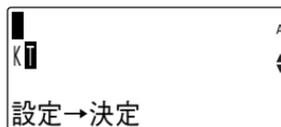


2. (決定)を押します。
 ・確定された文字が上段に移動します。

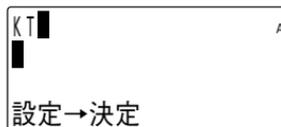


数字モードの場合

【例】「123」と入力する場合

1. ^あ (1) ^か (2) ^さ (3) の順に押します。

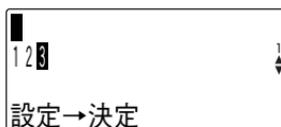

2. (決定)を押します。
 ・確定された文字が上段に移動します。

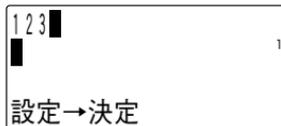

ちょっと一言!

- 文字入力は文字が割り当てられているボタンを、入力したい文字が表示されるまで押してください。
 入力したい文字が表示されたら、別のボタンを押すか▶を押してください。
 続けて同じボタン上の文字を入力するときは、▶を押してカーソルを移動させてください。
- 文字入力を間違えたときは、²²⁷/²²⁸ (クリア/戻る)を押してください。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの文字が詰められます。また、²²⁷/²²⁸ (クリア/戻る)を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。
- 入力文字を修正したいときは、◀または▶を押してカーソルを修正したい桁まで移動し、再度入力してください。
- 文字入力はカーソル位置への挿入となります。ただし、入力桁数を超えた場合は最後尾から削除されます。
- 30秒間何も操作が行われなかった場合、文字入力はキャンセルされます。

- 文字を入力するときのカタカナ／英字／数字の各モードでの入力キーは以下の通りです。

ボタン	カタカナモード	英字モード	数字モード
あ ①	アイウエオアイウエオ	田 巾 冂 冂 冂 冂 冂	1
か ABC ②	カキクケコ	ABCabc	2
さ DEF ③	サシスセソ	DEFdef	3
た GHI ④	タチツテトッ	GHIghi	4
な JKL ⑤	ナニヌネノ	JKLjkl	5
は MNO ⑥	ハヒフヘホ	MNOmno	6
ま PQR ⑦	マミムメモ	PQRSpqrs	7
や TUV ⑧	ヤユヨャユョ	TUVtuv	8
ら XYZ ⑨	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
わをん 記号 ⑩	ワヲン`´-!?(空白)	-・&/[]#*(空白)	0
◀	カーソルを左に		
▶	カーソルを右に		
電話帳/カナ・英 []	英字モードにシフト	数字モードにシフト	カタカナモードにシフト
クリア/戻る []	1文字削除		
クリア/戻る (1秒以上) []	全文字削除		

5 電話帳を利用する

電話帳に登録する

電話帳には500件の電話番号が登録できます。1件あたり、名前20文字(漢字10文字)、読み仮名6文字、ダイヤル24桁まで入力することができます。また、グループを選択することによりグループ登録を行うことができます。

- 1 受話器を置いた状態で、 (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼を2回押して「電話帳登録」を選択します。

・ (電話帳/カナ・英)を1秒以上押すことでも同様の操作となります。

読み仮名検索
グループ名検索
▶電話帳登録
設定→決定

- 2  (決定)を押します。
・名前入力画面が表示されます。

名前?
■
設定→決定

- 3 登録する相手の名前を入力します。
・「文字入力のしかた」を参照してください。
＜文字入力のしかた＞…(→12ページ)

岩崎■
■
設定→決定

- 4  (決定)を押します。
・読み仮名入力画面が表示されます。
・読み仮名は名前入力時に入力された6文字までがそのまま表示されます。
・修正する必要があるときは読み仮名を修正します。「文字入力のしかた」を参照してください。
＜文字入力のしかた＞…(→12ページ)

読み?
【ワキ】
設定→決定

- 5 登録する相手の読み仮名を確認し  (決定)を押します。
・電話番号入力画面が表示されます。

ダイヤル?
設定→決定

- 6 登録する相手の電話番号を入力します。
・入力されたダイヤルが右下から順に表示されます。

0312345678
設定→決定

ちよつと言!

●電話番号の入力を間違えたときは、 (クリア/戻る)を押してください。最後の桁から1桁ずつ削除されます。また、 (クリア/戻る)を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。

- 7 **Ⓢ (決定) を押します。**
・グループ選択画面が表示されます。

グループ : 0
グループ 0
設定 → 決定

- 8 **▼ または ▲ でグループを選択します。**
・わかん
証明 **Ⓢ** ~ ら
XYZ **Ⓢ** を押すことでグループの選択を行うこともできます。

- 9 **Ⓢ (決定) を押します。**
・登録確認画面が表示されます。

登録しますか?
▶ 登録
修正
設定 → 決定

- 10 **▼ または ▲ で「登録」を選択し、Ⓢ (決定) を押します。**
・登録が正常に終了するとピピという確認音が鳴り、手順 2 に戻ります。
・「修正」を選択した場合は、名前の入力の有無により手順 2 または手順 3 に戻ります。

登録しました
残り 499 件

Note



- PBXなどの交換機に接続した外線に発信するときは、電話番号の前に外線発信番号とポーズの入力が必要となる場合があります。

ちよっと一言!

- 読み仮名には、「カタカナ」「英字」「数字」「絵文字」「記号」が入力できます。
- 電話番号の入力を間違えたときは、 (クリア/戻る) を押してください。最後の桁から1桁ずつ削除されます。また、 (クリア/戻る) を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。
- 入力データ(2行目)が何も無いときに (クリア/戻る) を押すと前画面に戻ることができます。
- 電話番号にはポーズも登録することができます。
 1. ポーズの登録は、 (保留) に続けてポーズ時間を秒単位の数字1桁(1~9)で入力します。
ただし、ダイヤルの先頭にポーズは登録できません。
 2. 複数のポーズを続けて登録することができます。
 3. ポーズは1つでダイヤル2桁分に数えます。
- 電話番号にはダイヤルリバーズも登録することができます。ダイヤル式回線でダイヤルリバーズを使用すると、その後のダイヤルがブッシュ信号で出ます。
 1. ダイヤルリバーズは、 (保留) (★) で入力します。
 2. 再度ダイヤルリバーズを登録するとダイヤル信号に戻ります。
 3. ダイヤルリバーズ機能は、回線がダイヤル式のときのみ使用できます。
- 登録操作を中止するときは、 (メニュー/キャンセル) を押します。
- 電話帳には読み仮名または電話番号のどちらかが設定されていなければ登録できません。
- 電話帳グループにはグループ名を登録することができます。
<電話帳グループの名前を設定する>…(→25ページ)
- すでに500件登録されている状態で電話帳登録操作を行ったときは、ピピピピピという警告音が鳴り「登録できません 残り 0件」が表示されます。

電話帳でかける

電話帳には500件の電話番号が登録できます。50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索した後、電話をかけることができます。

1 電話帳から発信する電話番号を検索します。

50音順検索の場合

1. 受話器を置いた状態で、 (電話帳/カナ・英)を押します。

電話帳検索
読み: █

2. 目的の電話帳データが見つかるまで、▼または▲を押します。

● 検索順序は次の通りです。

- ① 読み仮名なし
- ② 絵文字 (田 土 田 田 田 田)
- ③ 空白 (スペース)
- ④ 記号 (!、#、&、*、-、/)
- ⑤ 数字 (0~9)
- ⑥ 英字 (?、A~Z、[,], a~z)
- ⑦ カタカナ (・、ヲ、ア〜ツ、ア〜ン、*、°)

岩崎
0312345678

ちょっと一言!

- 電話帳検索中に、 (0) ~  (9) を押すことでア行~ワ行で始まる読み仮名を検索表示します。
- どの検索方法の場合でも、検索中に▼または▲を1秒以上押し続けると、押ししている間はディスプレイの表示がスクロールします。

読み仮名検索の場合

1. 受話器を置いた状態で、 (メニュー/キャンセル)を押します。

▶ 読み仮名検索
グループ名検索
電話帳登録
設定 → 決定

2.  (決定)を押します。

電話帳検索
読み: █

- 検索したい読み仮名を入力します。
 - 電話帳/カナ・英 (電話帳/カナ・英)を押して入力モードを選択してください。
 - 入力できる読み仮名は6文字までです。

電話帳検索
読み:イワサ

- ▼または▲を押します。

岩崎
0312345678

ちょっと一言!

- どの検索方法の場合でも、検索中に▼または▲を1秒以上押し続けると、押している間はディスプレイの表示がスクロールします。

電話帳グループ検索の場合

- 受話器を置いた状態で、メニュー/キャンセル (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼を押して「グループ名」を選択します。
- 決定 (決定)を押します。
- 目的のグループが見つかるまで、▼または▲を押します。
 - びん 記号 ① ~ SW XYZ ⑨を押すことでグループの選択を行うこともできます。
- 決定 (決定)を押します。
- ▼または▲を押します。
 - 選択したグループ内の電話帳データが表示されます。

読み仮名検索
▶グループ名検索
電話帳登録
設定→決定

電話帳検索
グループ:■

グループ: 0
グループ: 0
決定→決定

岩崎
0312345678

鈴木
0312348765

2 受話器を取り上げます。

- 検索した電話番号がダイヤルされます。
- 外線に電話をかけるときは、最初に発信ボタンを押すか、外線ボタンを押して外線を捕捉してから受話器を取り上げる必要があります。

岩崎

0312345678

3 しばらくすると相手を呼び出している音が聞こえます。

0312345678
201

4 相手が応答すれば、通話ができます。

Note

- 電話帳に1件も登録していないときは、 (電話帳/カナ・英)を押しても操作は無視されます。


ちよつと言!

- どの検索方法の場合でも、検索中に▼または▲を1秒以上押し続けると、押ししている間はディスプレイの表示がスクロールします。
- 読み仮名の入力を間違えたときは、 (クリア/戻る)を押してください。カーソルの位置の1文字が削除され、後ろの文字が詰められます。また、 (クリア/戻る)を1秒以上押し続けることで全桁削除することができます。
- 読み仮名検索の場合で、入力した読み仮名の登録がない場合は、その近くのデータを表示します。
- 電話帳グループ検索の場合、登録が1件もないグループは表示されません。
- 受話器を取り上げた後で電話帳を表示させ、 (決定)を2回押すことで表示されている電話番号をダイヤルすることができます。

電話帳を修正する

50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索した後、電話帳データを修正することができます。


- 1 変更したいデータを電話帳検索を行って、ディスプレイに表示します。

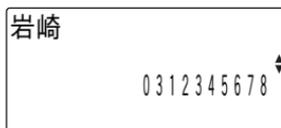

- 2 (決定) (決定)を押します。



- 3 ▼または▲を押して「修正」を選択し、(決定) (決定)を押します。
・名前修正画面が表示されます。

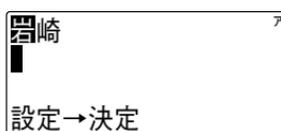



- 4 名前を修正し(決定) (決定)を押します。

【例】「岩崎」を「岩通」に修正する場合



- 文字の修正方法は「文字入力のしかた」を参照してください。

<文字入力のしかた> …(→12ページ)

- 修正を行わないときは、そのまま(決定) (決定)を押します。

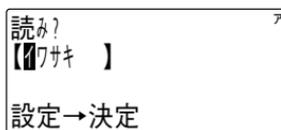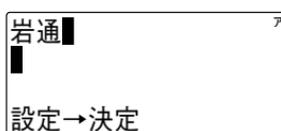

- 5 読み仮名を修正し(決定) (決定)を押します。

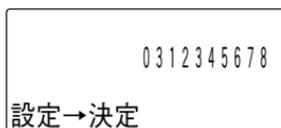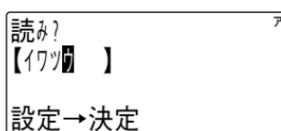

6 電話番号を修正し  (決定) を押し
ます。

0312348765
設定→決定

グループ：0
グループ 0
設定→決定

7 グループを選択し  (決定) を押し
ます。

グループ：1
グループ 1
設定→決定

上書きしますか？
▶上書き
新規
設定→決定

8 ▼または▲を押して「上書き／新規／修
正」を選択します。

- ・「上書き」を選択した場合は、元の電話帳データの上書きとなります。
- ・「新規」を選択した場合は、元の電話帳データは修正せずに新規の登録になります。
- ・「修正」を選択した場合は、登録は行わず手順 4 に戻ります。

9  (決定) を押し
ます。

- ・登録が正常に終了するとピピという確認音が
鳴ります。

登録しました
残り 50件

ちょっと一言!

- 「新規」を選択した場合で、すでに500件登録されている場合は、ピピピピピという警告音が鳴り「登録できません 残り 0件」が表示されて、約2秒後に「上書きしますか？」の表示に戻ります。

電話帳を削除する

50音順、読み仮名または電話帳グループのいずれかで、登録された電話番号を検索した後、電話帳データを削除することができます。また、電話帳の全データを消去することもできます。

登録されたデータの削除

- 1 削除したいデータを電話帳検索を行ってディスプレイに表示します。

岩崎
0312345678

- 2 (決定)を押します。

岩崎
▶修正
削除
設定→決定

- 3 ▼を押して「削除」を選択します。

岩崎
修正
▶削除
設定→決定

- 4 (決定)を押します。

削除しますか?
YES
▶NO
設定→決定

- 5 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択します。

- 6 (決定)を押します。

・「YES」を選択した場合は、ピピという確認音が鳴り内容が削除されます。

削除した場合

削除しました
残り 51件

・「NO」を選択した場合は、データの削除は中止されます。

中止した場合

中止しました

登録された全データの消去

1  (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼または▲を押して「電話帳全消去」を選択します。

音量調整
電話帳グループ名 ▲
▶電話帳全消去
設定→決定

2  (決定)を押します。

電話帳全消去
YES ▲
▶NO
設定→決定

3 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択します。

4  (決定)を押します。

- ・「YES」を選択した場合は、「電話帳消去中」表示となり、しばらくしたらピピという確認音が鳴り、電話帳の全データが消去されます。

消去した場合

電話帳消去中

電話帳全消去
しました

- ・「NO」を選択した場合は、電話帳全消去は中止されます。

中止した場合

電話帳全消去
中止しました


Note

- 電話帳の全消去には約20秒ほどかかります。


電話帳グループの名前を設定する

電話帳グループに名前を設定することができます。

- 1  (メニュー/キャンセル)を押してメニュー画面を表示させ、▼または▲を押して「電話帳グループ名」を選択します。

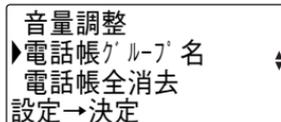


- 2  (決定)を押します。

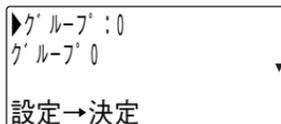

- 3 ▼または▲を押してグループを選択します。

- 4  (決定)を押します。


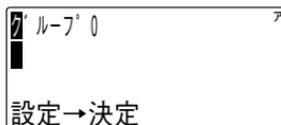


- 5 グループ名を修正し  (決定)を押します。

• 文字の修正方法は「文字入力のしかた」を参照してください。

<文字入力のしかた> …(→12ページ)

• 登録が正常に終了するとピピという確認音が鳴ります。

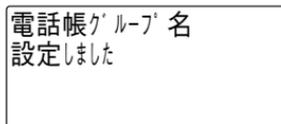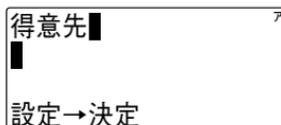

発信記録や着信記録の電話番号を電話帳に登録する

発信記録や着信記録の電話番号を電話帳に登録することができます。

1 登録したい発信記録または着信記録のデータをディスプレイに表示します。

- ・ <発信記録>…(→27ページ)
- ・ <着信記録>…(→30ページ)

発信: 1日 12:34
0312345678
1件目

2 (決定)を押します。

0312345678
▶削除
電話帳登録
設定→決定

3 ▼を押して「電話帳登録」を選択します。

0312345678
削除
▶電話帳登録
設定→決定

4 (決定)を押します。

- ・ 名前入力画面が表示されます。
- ・ 以降の操作は電話帳への登録と同じです。
<電話帳に登録する>…(→15ページ)

名前?
■
設定→決定

- ・ すでに500件登録されている場合にはピピピピという警告音が鳴り、「登録できません 残り 0件」が表示されます。

登録できません
残り 0件

ちょっと一言!

- 電話番号が通知されている電話がかかってきた場合には、その電話番号が1行目に表示されます。電話帳に登録されているときは、登録されている名前がディスプレイの3行目に表示されます。

アイテサキ 0312345678
201
岩崎

6 前に電話をかけた相手に再びかける (発信記録)

かけた相手に再びかける

こちらからかけた電話番号の最後の20件を記録し、その電話番号に電話をかけることができます。

電話番号は1件につき24桁まで記録できます。

1 受話器を置いた状態で、▶(発信履歴)を押します。

- 発信記録が1件も記録されていない場合は、ディスプレイに「発信記録 ありません」と表示されます。

発信: 1日 12:34
0312345678
1件目

発信記録
ありません

2 ▼または▲を押してかけたい相手を選択します。

- 発信記録の最大20件分が連続して表示されます。

発信: 2日 10:00
0312348765
2件目

3 (発信)を押します。

- 表示されている電話番号がダイヤルされます。

0312348765
201

ちよつと言!

- 手順3で最初に外線ボタンを押して外線を捕捉してから、受話器を取り上げる操作でもダイヤルすることができます。
- かけた電話番号が電話帳に登録されている場合は名前が表示されます。
- 発信記録を表示中に◀を押すと着信記録の表示に変わります。
- 受話器を取り上げた後で発信記録を表示させ、(決定)を2回押すことで表示されている電話番号をダイヤルすることができます。

発信記録を削除する

発信記録を検索した後に削除することができます。また、発信記録の全データを削除することもできます。

記録されたデータの削除

- 1 削除したい発信記録をディスプレイに表示します。

発信： 1日 12:34
0312345678
1件目

- 2 (決定)を押します。
・「削除」が選択されていることを確認します。

0312345678
▶削除
電話帳登録
設定→決定

- 3 (決定)を押します。
・削除が完了するとピピという確認音が鳴ります。

記録削除しました

記録された全データの削除

- 1 発信記録をディスプレイに表示します。

発信： 1日 12:34
0312345678
1件目

- 2 (決定)を押します。

0312345678
▶削除
電話帳登録
設定→決定

- 3 ▼または▲で「全体削除」を選択し、(決定)を押します。

0312345678
電話帳登録
▶全体削除
設定→決定

4  (決定)を押します。

削除しますか?
YES
▶NO
設定→決定

5 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択
します。

6  (決定)を押します。

- 「YES」を選択した場合は、ピピという確認音が鳴り、発信記録の全データが削除されます。
- 「NO」を選択した場合は、データの削除は中止されます。

記録削除しました

7 電話をかけてきた相手にこちらからかける (着信記録)

かけてきた相手にこちらからかける

電話がかかってきたときに、電話番号が通知されている場合は、その電話番号を記録します。

記録件数は最新の20件です。

電話番号は1件につき24桁まで記録できます。

- 1 受話器を置いた状態で、◀(着信履歴)を押します。

着信: 1日11:22
03xxxx1111
1件目

- ・着信記録が1件も記録されていない場合は、ディスプレイに「着信記録 ありません」と表示されます。

着信記録
ありません

- 2 ▼または▲でかけたい相手を選択します。

- ・着信記録の最大20件分が連続して表示されます。

着信: 1日10:00
03xxxx2222
2件目

- 3 (発信) (発信) または外線ボタンを押して外線を捕捉します。

着信: 1日10:00
03xxxx2222
2件目


- 4 受話器を取り上げます。

- ・表示されている電話番号がダイヤルされます。

03xxxx2222
201

ちょっと一言!

- 電話番号が通知されている電話がかかってきた場合に、電話に出られなかったときは、受話器を置いた状態でマークが表示されます。
- マークは着信記録を表示する操作を行うと消えます。
- 電話に出られなかった着信の着信記録の表示には、時刻の右側に「*」が表示されます。

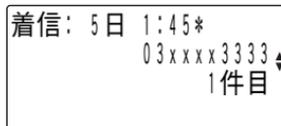

- 通知された電話番号が電話帳に登録されている場合は電話帳に登録されている名前が表示されます。
- NTT(日本電信電話)のネーム・ディスプレイサービスを契約されていて、相手の方から発信者名が通知されていた場合は相手の方の名称が表示されます。ただし、相手の方の電話番号が電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 相手の方の名称にJIS第3・4水準の文字が含まれているときは、その文字が「・」として表示されます。
- 着信記録を表示中に▶を押すと発信記録の表示に変わります。
- 受話器を取り上げた状態で着信記録を表示させ、 (決定)を2回押すことで表示されている電話番号をダイヤルすることができます。

着信記録を削除する

着信記録を検索した後に削除することができます。また、着信記録の全データを削除することもできます。

記録されたデータの削除

- 1 削除したい着信記録をディスプレイに表示します。

着信: 1日 12:34
0312345678
1件目

- 2 (決定)を押します。
・「削除」が選択されていることを確認します。

0312345678
▶削除
電話帳登録
設定→決定

- 3 (決定)を押します。
・削除が完了するとビピという確認音が鳴ります。

記録削除しました

記録された全データの削除

- 1 着信記録をディスプレイに表示します。

着信: 1日 12:34
0312345678
1件目

- 2 (決定)を押します。

0312345678
▶削除
電話帳登録
設定→決定

- 3 ▼または▲を押して「全体削除」を選択します。

0312345678
電話帳登録
▶全体削除
設定→決定

4  (決定)を押します。

削除しますか?
YES
▶NO
設定→決定

5 ▼または▲を押して「YES/NO」を選択
します。

6  (決定)を押します。

- 「YES」を選択した場合は、ピピという確認音が鳴り、着信記録の全データが削除されます。
- 「NO」を選択した場合は、データの削除は中止されます。


記録削除しました

8 受話音量を調節する

通話をしている間に受話器の受話音量を3段階に調節できます。

- 1 通話中に▲または▼を押します。
- 2 ▼を押すと↓の方向で、▲を押すと↑の方向で順番に受話音量が変わります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約3秒で元の表示に戻ります。

音量大

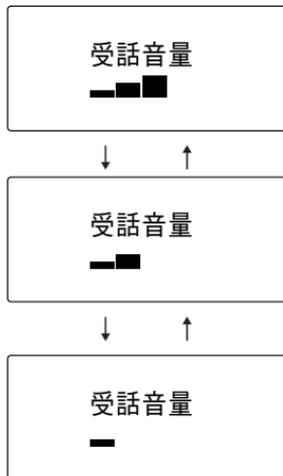


音量小

9 スピーカ音量を調節する

スピーカ使用中に相手の声の大きさを16段階に調節できます。

- 1 スピーカ使用中に、▲または▼を押します。
- 2 ▼を押すと↓の方向で、▲を押すと↑の方向で順番にスピーカ音量が変わります。
- 3 お好みの音量に調節した後、約3秒で元の表示に戻ります。

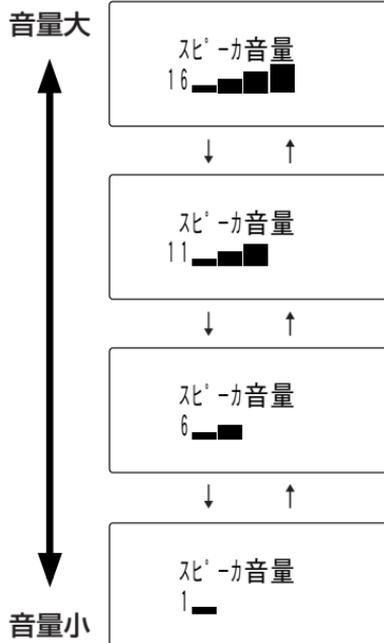

10 着信音量を調節する



電話がかかってきたときに鳴る着信音の大きさを4段階に調節できます。

1 受話器を置いた状態で▲または▼を押します。

2 ▼を押すと↓の方向で、▲を押すと↑の方向で順番に着信音量が変わります。

3 お好みの音量に調節した後、約3秒で元の表示に戻ります。

音量大

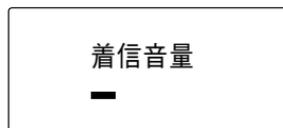

音量小

Note



●▲または▼を押すごとに、確認音が鳴ります。

11 メニューから各種音量を調整する

通話中などに係わらず、各種の音量を調節できます。

- 1 受話器を置いた状態で  (メニュー/キャンセル) を押してメニュー画面を表示させ▼を3回押して「音量調整」を選択します。

グループ名検索
電話帳登録
▶音量調整
設定→決定

- 2  (決定) を押します。音量設定メニューが表示されましたら▼または▲で変えたい項目を選択し、 (決定) を押します。

▶着信音量
受話音量
内線スピーカ音量
設定→決定

- 3 音量調節の操作については、個別の説明をご覧ください。

受話音量
内線スピーカ音量
▶外線スピーカ音量
設定→決定

Note

- 着信音量については、「10.着信音量を調節する」を参照してください。
- 受話音量については、「8.受話音量を調節する」を参照してください。
- 内線スピーカ音量・外線スピーカ音量については、「9.スピーカ音量を調節する」を参照してください。
-  (クリア/戻る) または  (決定) を押すと、音量設定メニュー画面に戻れます。

仕様

項目	仕様
外形寸法	182(W) × 280(D) × 90(H) mm ・高さは最大 158mm になります。
質量	約 0.9 kg (電話機本体)
消費電力	約 3W (最大)、約 1.6W (待機時)

○仕様および外観は、性能改善等の理由により、予告なく変更することがあります。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

使い方などでご不明の点がございましたら、岩崎通信機お客様相談センタへお気軽にご相談ください。

<お客様相談センタ：☎0120-186102>

本品は外国為替及び外国貿易法の規定により規制貨物(又は技術)に該当しますので、輸出する場合は日本政府の輸出許可が必要です。

創造と豊かな対話のために

IWATSU 岩崎通信機株式会社

情報通信事業本部 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

TML163121